



Guide d'installation du COBA Track Mat

Outils


Jeu de douilles / Clé plate (version PU uniquement)

Matériaux


COBA Track Mat

Connecteurs (PU / Acier)


*L'installation nécessite au moins 2 personnes

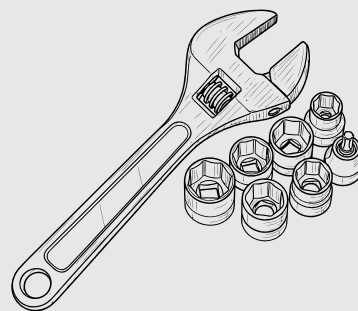


COBA Track Mat

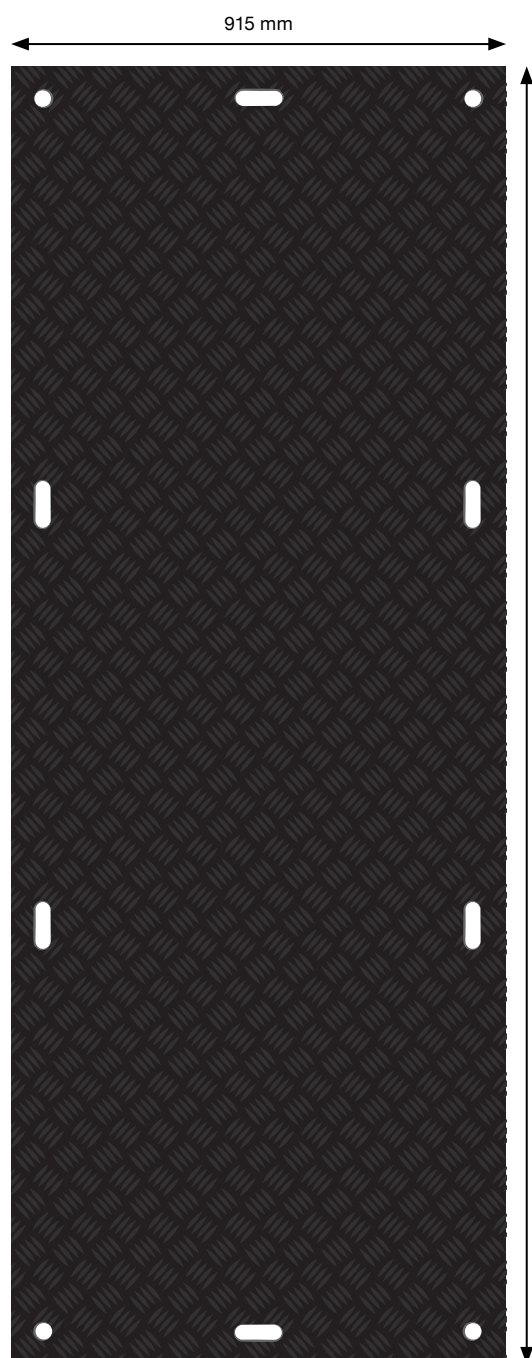

Connecteur en acier

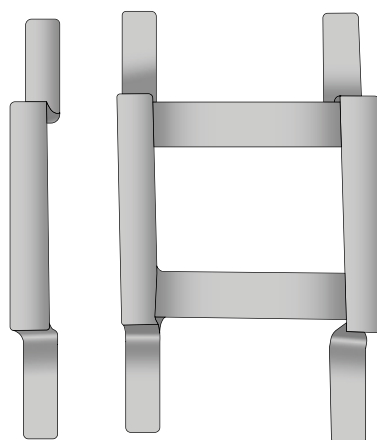

Connecteur double PU

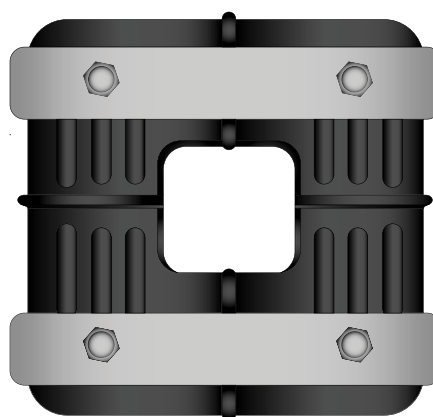


Connecteur simple PU




Installation

1

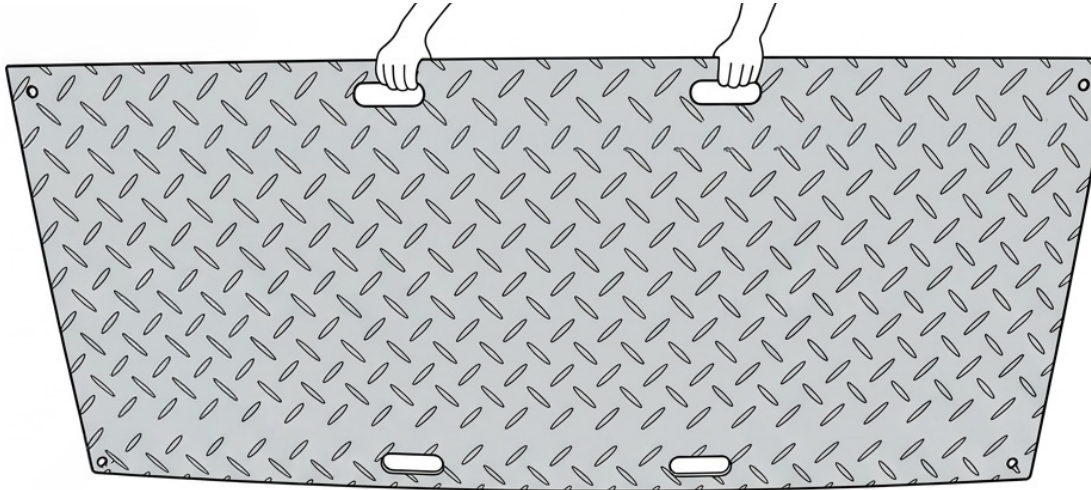


2

Placez une extrémité du connecteur en acier dans l'emplacement prévu, avec les deux tapis HD positionnés à angle droit l'un par rapport à l'autre.

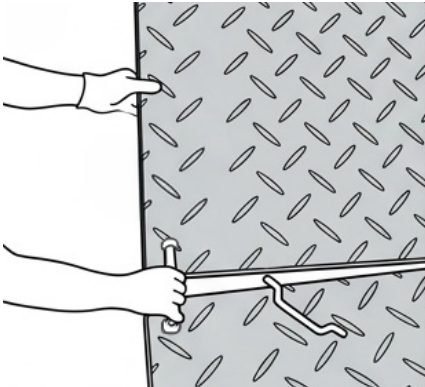


3

Placez l'autre extrémité du connecteur en acier dans le tapis opposé.

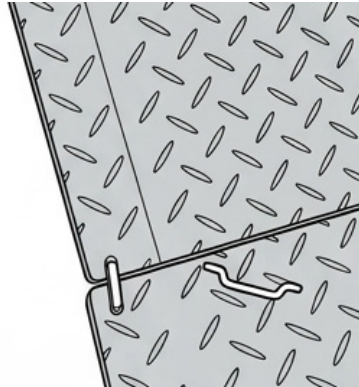


4

Une fois les deux connecteurs en acier en place, posez le tapis HD vertical au sol afin que les deux tapis HD soient côte à côte.

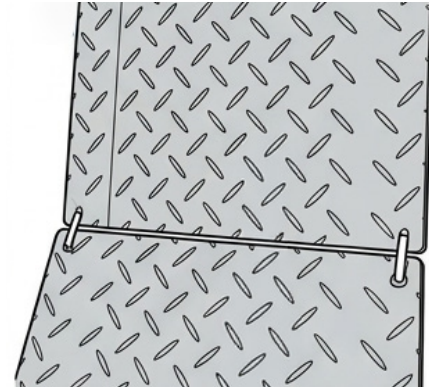


5

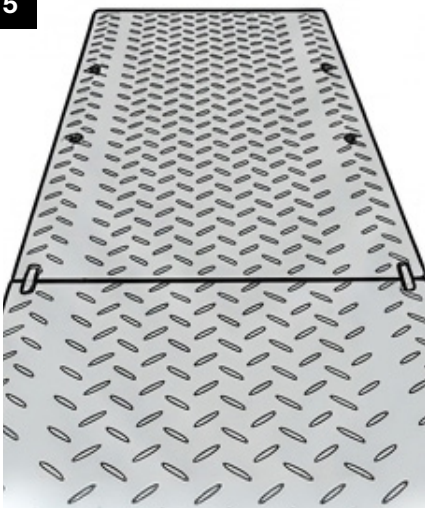


6

Continuez le processus dans la direction souhaitée jusqu'à ce que la zone soit suffisamment couverte.

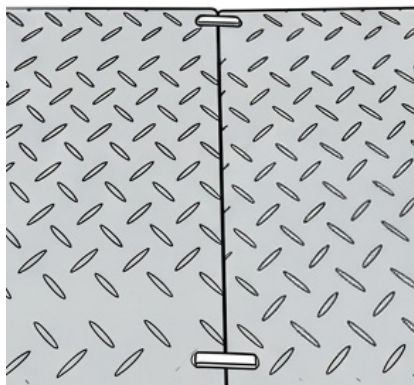

7

Pour retirer les tapis HD, il suffit de suivre le même processus en sens inverse.

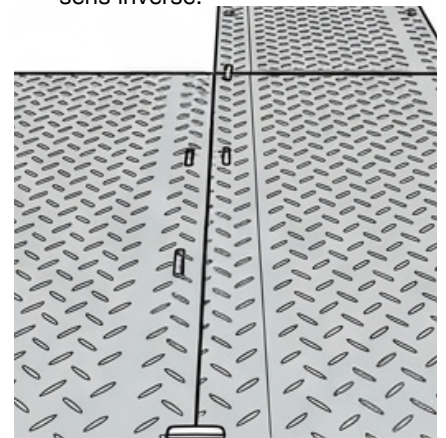


Les connecteurs PU peuvent être verrouillés à l'aide d'une douille ou d'une clé Allen, tandis que les tapis HD sont posés côte à côte dans n'importe quelle direction.

Types de Connecteurs


1 Connecteurs PU:

- Faciles à installer et à démonter
- Réutilisables

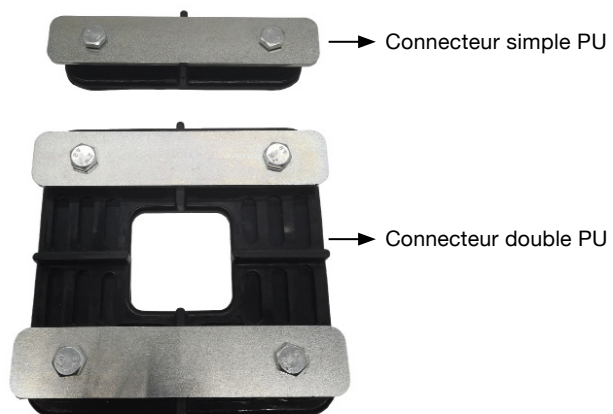

2 Connecteurs en acier:

- Installation solide
- Ne se déchirent pas
- Rentables
- Réutilisables

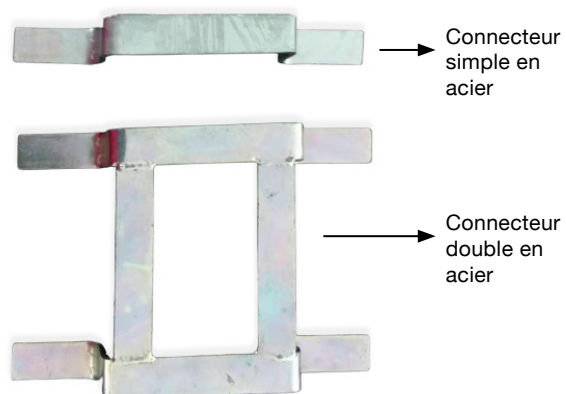

☎ +33 0186 65 23 57
✉ commercial@coba.com

COBA Europe GmbH
Fuggerstraße 1c, D-41352
Korschenbroich (Kleinenbroich)
Germany

coba.com/fr