



Guide d'installation de Super Dry Contract

Outils et Matériaux

Outils

Chiffon propre
Mètre ruban
Pelle et balayette
Seau et serpillière
Détergent de nettoyage
Nettoyant de surface 3M
Ciseaux

Matériaux

Superdry Contract
Ruban adhésif double face
Adhésif pour sol F Ball Styccobond F73
adhésif (uniquement pour fixation permanente)



Superdry Contract




Préparation

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé d'installer Superdry Contract sur une surface propre et nivelée. Suivez simplement ces étapes pour obtenir un revêtement de sol durable, propre et adaptable dans la zone souhaitée. Superdry Contract peut être posé librement sur le sol ou fixé avec du ruban adhésif pour une adhérence permanente:



Dégraisser

Nettoyez le sol existant afin de vous assurer qu'il est exempt de graisse et d'huile et que la surface est propre, sèche et sans poussière ni saleté



Ruban adhésif double face

Découpez le ruban en bandes adaptées à la longueur du tapis. Retirez le film de protection et appliquez le ruban sur le tapis comme indiqué dans le schéma ci-dessous.




Nettoyer l'arrière du tapis

Nettoyez et dégraissez l'arrière du tapis et assurez-vous qu'il est exempt de poussière et de saleté.

Application

1

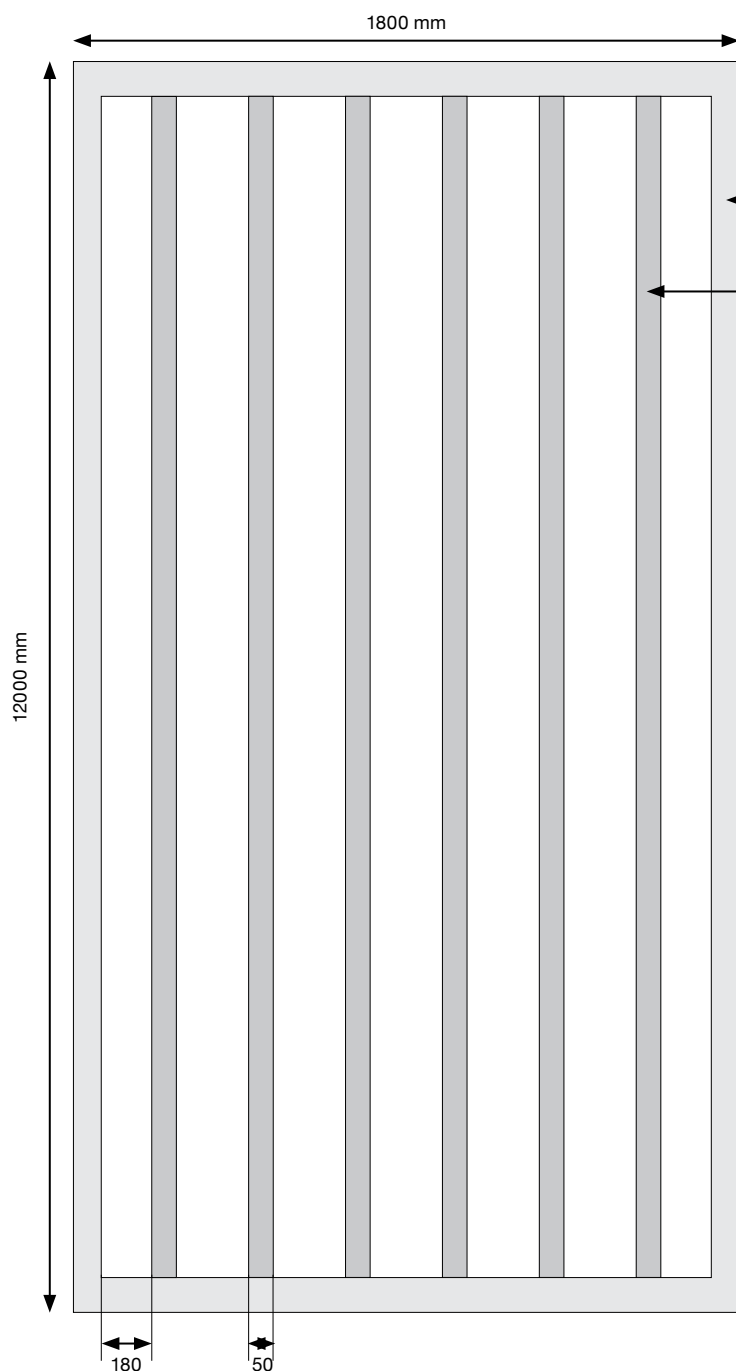

Appliquez du ruban adhésif double face autour des bords du tapis et au moins 6 bandes sur la largeur de 1800 mm du tapis.




Retirez le papier de protection

2

Finition à deux

Une fois le ruban appliqué à l'arrière du tapis, retirez le papier de protection. À deux, retournez soigneusement le tapis et appliquez-le sur le sol. Répétez le processus pour les zones nécessitant plusieurs tapis.

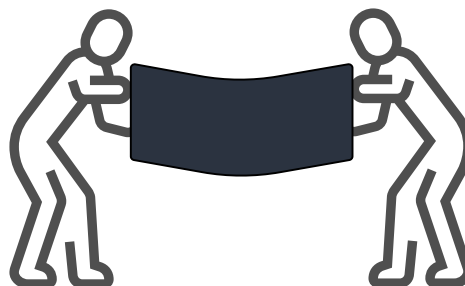

☎ +33 0186 65 23 57
✉ commercial@coba.com

COBA Europe GmbH,
Fuggerstraße 1c,
D-41352 Korschenbroich
(Kleinenbroich), Germany

coba.com/fr