


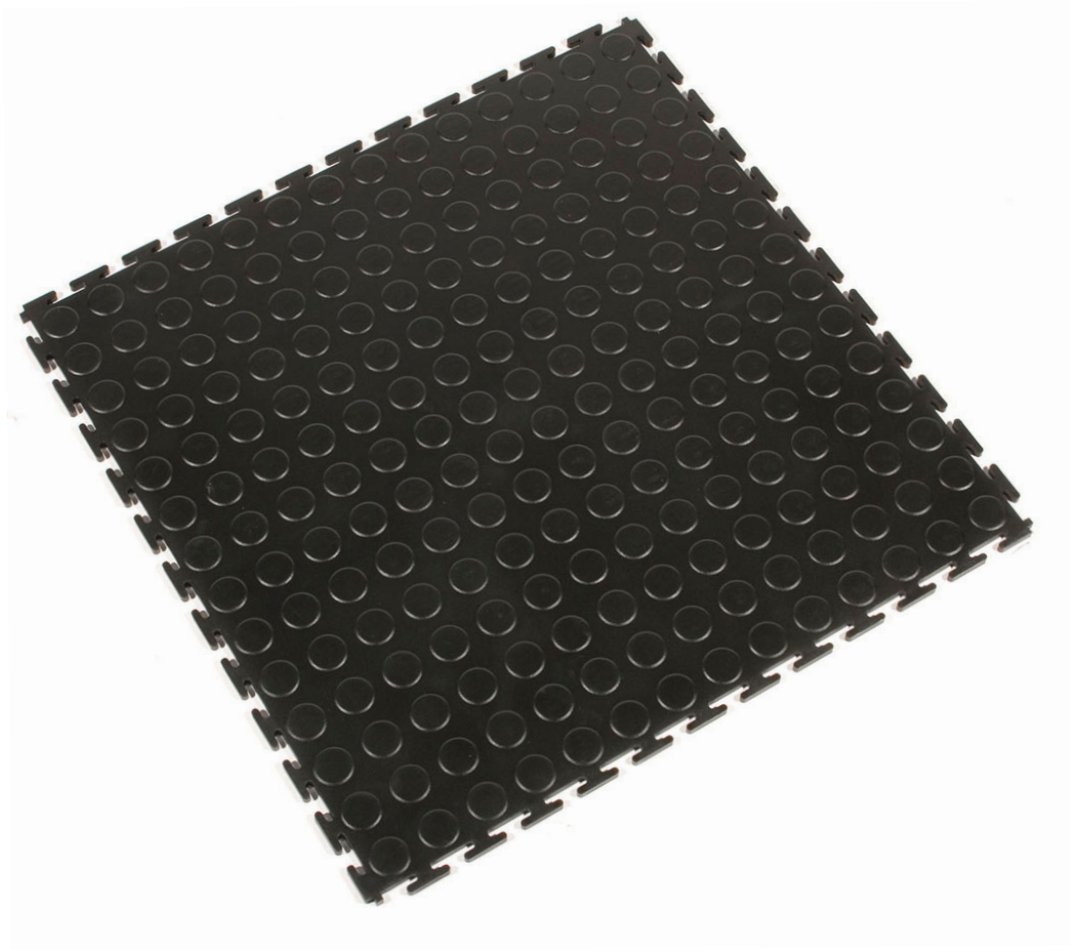


Guide de pose et garantie Tough-Lock


- Maillet sans rebond
- Craie
- Planche à découper
- Mètre ruban
- Couteau de sécurité à lame rétractable

Matériaux

- Dalles Tough-Lock
- Bords Tough-Lock (par lots de 4)
- Bords d'angle Tough-Lock (par lots de 4)

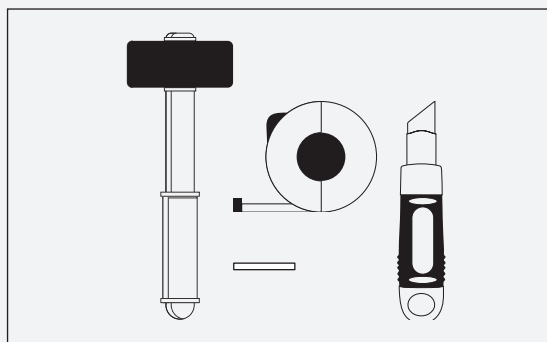


Dalle Tough-Lock

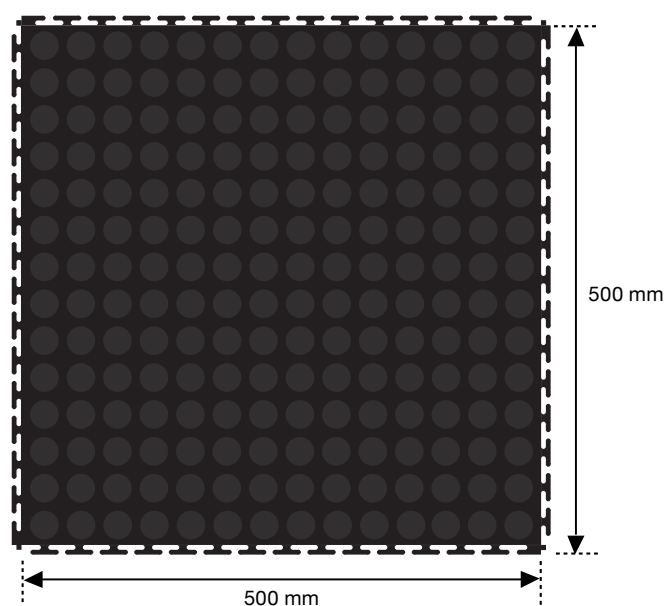

Bord Tough-Lock



Bord d'angle Tough-Lock

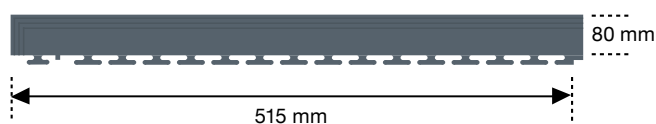

Préparation

Les dalles Tough-Lock peuvent être posées sur un sous-plancher endommagé ou fissuré. Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'installer les dalles sur un sol propre et plan. Pour obtenir un revêtement de sol modulable aux finitions nettes et durables dans la zone choisie, suivez simplement ces quelques étapes simples :



Nettoyage

Balayez le sol pour vous assurer que la surface est propre et exempte de poussière et de saleté.



Température

Nous vous conseillons de poser les dalles Tough-Lock dans des zones ayant une température ambiante comprise entre 16 °C et 24 °C (**avant la pose, laissez les dalles s'adapter à la température ambiante pendant 24 à 48 heures minimum**).



Contrôle de la surface

Nous vous conseillons d'utiliser un mortier de ragréage autonivelant sur les zones où la surface du sous-plancher est irrégulière. Sinon, les dalles de sol risquent de se « déboîter » au niveau des raccords (plus le sous-plancher est lisse et régulier, plus vos dalles de sol Tough-Lock seront planes et résistantes).



Humidité


L'humidité relative dans la pièce ne doit pas dépasser 60 % (30 % à 60 % dans l'idéal).

Instructions de pose


Guide d'agencement des dalles

1. Mesurez la longueur et la largeur de la pièce et divisez les dimensions obtenues par deux. Ensuite, trouvez et marquez le centre de la pièce. C'est là que se trouvera le centre de votre première dalle*. (Cela déterminera le point de départ de la pose.)
2. À ce stade, vous pouvez vérifier le nombre de dalles nécessaires pour atteindre le mur dans chaque direction. Vous pouvez aussi couper les dalles pour les adapter aux côtés de la pièce.
3. À la craie, tracez une ligne --- traversant le point de départ et parallèle à la dimension la plus longue. Elle vous aidera à garder les dalles parallèles aux murs. Pour vous assurer que la ligne est bien parallèle au mur, prenez la mesure depuis le mur près de chaque extrémité de la pièce, marquez les points au sol et tracez une ligne à la craie entre ces points.

Il est très important de laisser un jeu de dilatation d'environ 5 mm entre les dalles et chaque mur/point fixe pour la dilatation. Un écart plus important peut être nécessaire pour les surfaces plus importantes.

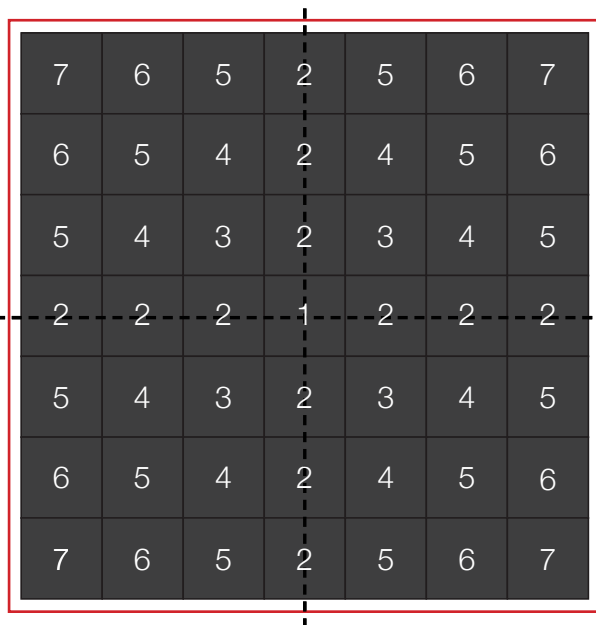


1

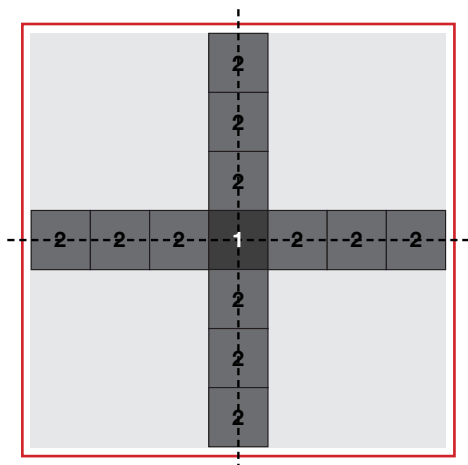


Ajoutez les dalles portant le numéro « 2 » de chaque côté de la « dalle 1 » en formant une croix.

2

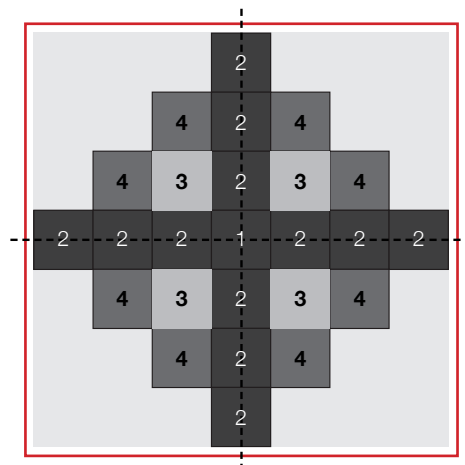


Ajoutez les dalles portant les numéros « 3 » et « 4 ».

3

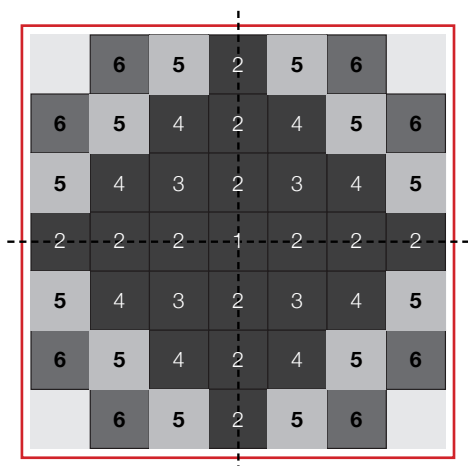

Ajoutez les dalles portant les numéros « 5 » et « 6 ».

4

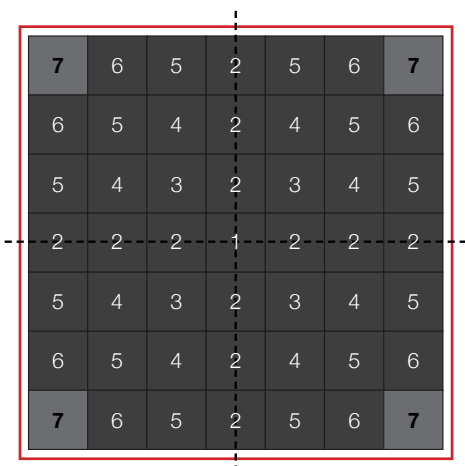

Ajoutez les dalles portant les numéros « 7 », puis complétez éventuellement avec les bords nécessaires sur les côtés.

Finition

Vous pouvez appliquer du mastic acrylique ou silicone au pistolet à colle pour sceller l'écart de 5 mm entre les dalles et les points fixes. Retirez immédiatement tout excédent de mastic avec un chiffon humide.

Passages de porte

Dans les passages de porte, vous pouvez utiliser une dalle de bord si les dalles jouxtent un autre revêtement de sol. Si elles se prolongent dans le passage de porte, il est inutile d'utiliser des dalles de bord biseauté, il vous suffira de coller les dalles dans le passage de porte.

Nettoyage et entretien

Les sols Tough-Lock se nettoient et s'entretiennent facilement à l'aide d'une serpillère humide, en utilisant de préférence un produit d'entretien des sols à pH équilibré. (Les sols Tough-Lock supportent bien le nettoyage à la serpière rotative industrielle). Pour un résultat optimal, procédez à un nettoyage léger et régulier des sols.

Résistance au soleil

Les dalles ne doivent pas être exposées régulièrement à la lumière directe du soleil, surtout durant l'été. Si les dalles sont utilisées dans un garage, nous vous conseillons de garder la porte du garage fermée afin de minimiser leur exposition au soleil.

Garantie Tough-Lock

Durant une période d'un an à compter de la date d'expédition, COBA Europe assure la garantie suivante, sous réserve des conditions générales de vente indiquées ici, sur toutes les dalles de sol PVC emboîtables Tough-Lock.

Les produits Tough Lock sont conformes à leur description contractuelle, sous réserve des variations raisonnables telles qu'acceptées dans le métier. Ils sont adaptés aux usages pour lesquels ils sont habituellement utilisés et ils sont emballés et étiquetés correctement.

COBA Europe remplacera gratuitement tout produit défectueux si le défaut s'avère être antérieur à la pose. Si le client est d'avis que le produit est défectueux après la pose, il doit aussitôt en aviser COBA Europe et autoriser l'inspection du produit. Si après inspection, nous estimons que le produit est défectueux, sous réserve des limitations énoncées dans la garantie, COBA Europe remplacera le produit défectueux à ses frais dans la pièce ou la zone concernée.

COBA Europe offre une garantie de 25 ans sur la résistance à l'usure de Tough-Lock (dalle de sol emboîtable en polymère hautes performances) à partir de la date de pose. Si le client n'est pas satisfait de la résistance à l'usure, il doit autoriser un représentant de l'entreprise à inspecter le revêtement de sol. Si la couche d'usure du revêtement de sol d'origine est usée et que le revêtement a été posé et entretenu correctement, COBA Europe remplacera le revêtement usé à ses frais dans la pièce ou la zone concernée, sous réserve de frais d'escompte calculés au prorata pour l'ancienneté du revêtement de sol.

Pour pouvoir prétendre au remplacement du produit en vertu de l'une ou l'autre de ces garanties, le client doit aviser par écrit COBA Europe de tout défaut allégué dès la découverte dudit défaut et en aucun cas plus de 90 jours après la découverte de l'effet allégué. **Il convient d'en aviser COBA Europe à l'adresse de son siège social** – Europark Industrial Estate, A5 Watling Street, Rugby, CV23 0AL | United Kingdom, Royaume-Uni.

La garantie ne couvre pas les points suivants :

- La correspondance exacte de la teinte, de la couleur ou du revêtement
- Toute promesse explicite ou implicite faite par un vendeur ou représentant commercial
- Déchirures, brûlures, coupures ou dommages causés par une pose incorrecte, une mauvaise utilisation ou des produits de nettoyage ou méthodes d'entretien inappropriés
- Coût de main-d'œuvre pour l'installation du matériau d'origine ou de remplacement
- Problèmes causés par l'humidité, la pression hydrostatique ou la présence d'alcalis dans le sous-plancher
- Problèmes causés par un usage, un entretien ou une pose contraire aux spécifications, recommandations ou instructions de COBA Europe
- Le matériau posé présente des défauts évidents.
- Pose réalisée avec un adhésif autre que ceux recommandés par COBA Europe
- Pose en extérieur
- Dégradation des couleurs et/ou décoloration due à une forte pénétration solaire et exposition aux rayons ultra-violet de la lumière solaire directe ou filtrée par des fenêtres
- Le revêtement de sol Tough-Lock n'a pas été posé ni entretenu conformément aux recommandations de COBA Europe.